

② カバーをシート足元に被せてゴムの長さを調節し、背面バックルを留めます。



ゴムが長く余る場合は車輪に巻き込まれないよう結んでご使用ください。



下カバー脱落防止のため背面バックルは必ずご使用ください。




完成図



● 下カバーがフットレストにうまく被らないときは…

上カバーの取り付け位置が高すぎたり・極端に前傾している場合、上カバーとフットレストの距離が開きすぎて下カバーの丈が足りなくなることがあります。

完成図を参考に上カバーの角度や高さを調節してください。

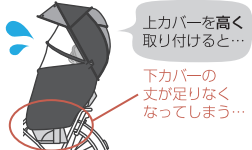

⑤ 乗せ降ろしについて

▼上からファスナーを開けて全開にした場合



▼下からファスナーを開けて半開にした場合



転倒などによる緊急脱出のときは
下カバー上部の隙間を持って
ガバッと開き、お子さまの救出を
行ってください。

※ファスナーの持ち手部分を持ってカバーの開閉を行ってください。
※生地などを引っ張ってファスナーの開閉をすると、破損の原因になります。
※右側から乗せ降ろしを行う場合、後方から開くことはできません。
※ファスナーを開いた状態で走行しないでください。

⑥ 下カバー収納・メッシュつば・盗難防止について

★ 下カバーの収納方法

① 下カバーは収納する前にたたみ方を必ず習得してください。
他の方法で収納すると変形や破損の原因になります。



保管時のお願い

販売時には輸送コスト削減のため上カバーを小さくたたんでおりますが、基本的に上カバーを折り曲げることはおすすめできません。芯材(POM)に過度な力がかかると変形する場合があります。変形した芯材は丁寧に復元してください。また、保管時も折り曲げないことをおすすめします。

駐輪場所と下カバーの扱いについて

- レインカバーを装着した自転車は、雨ざらしや直射日光の当たる場所で保管、駐輪はしないでください。
- 夏場は直射日光にさらされるとカバー温度が70度以上の高温になる場合があります。経時変化を促進し、変形、変色の原因になります。
- 下カバーをポケットに収納したまま放置しないでください。高温時に透明窓がくもったり融着する場合があります。
- 低温時は透明窓が硬くなります。下カバーを小さくしたり大きくひろげるときは、暖かい場所で行ってください。低温下での作業は透明窓の破損の原因になりますので避けください。

▲ 使用上の注意

● 本製品はお子さまの送迎を目的とする簡易雨具および簡易日除けです。他の目的で使しないでください。● 通気性を考慮して設計していますが、下カバーを閉じて使用する場合はお子さまの様子をまめに確認し、通気や水分補給に十分注意してください。また、お子さまをカバー内に残したまま短時間でも離れないでください。● お子さまにはヘルメットを必ず着用させてからご使用ください。着用していない場合事故時に重篤化する恐れがあります。● 風の強いときは絶対に使用しないでください。風にあおられ大変危険です。● 夏日に下カバーを開けると、ファスナー部分から多少雨水が浸入することがあります。● 雨ざらしや直射日光の当たる場所で保管、駐輪はしないでください。退色や変形など劣化の原因になります。● 濡れたまま放置しないでください。カビや変色の原因となります。● 透明部材は特性上キズや白濁が目立つことがあります。● 芯材は強い力で折り曲げたりしないでください。変形の原因になります。● 透明部材と芯材は特に冬場の低温時には無理に扱うと、折れたり割れたりする原因になります。十分ご注意ください。● 本製品に難燃性はありません。火気に近づけないでください。引火して火事やヤケドの原因になります。● 自転車本体やチャイルドシートなどの鋭利な突起部分でキズつかないようにご注意ください。● 自然光および照明などにより、通常のご使用でも若干の変退色は避けられませんのでご了承ください。● 濡れたあとは日陰の風通しのよい場所で自然乾燥させてください。● 生地には撥水加工を施していますが、徐々に弱くなります。必要に応じて市販の撥水スプレーをご使用ください。(透明窓はお避けください。変色の原因となります。)なお、スプレー後すぐにお子さまを乗せないでください。● 汚れは水またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機およびもみ洗いはお避けください。● カバーは消耗品です。劣化が見られた場合は新しいものをお買い求めください。

発売元 **MARUTO** 株式会社 大久保製作所
兵庫県宍粟市山崎町野318

※本書に使用している写真は、取付方法や構造をわかりやすくするため、実際と異なる場合があります。

材 質
生地 ポリエステル
透明 PVC
芯材 POM



MADE IN CHINA

品番：MA-D5RG07
PAT.P

取り付け方法
解説ムービー公開中



hororo! 取扱説明書

適応身長：70cm 以上 120cm 以下

適応身長はあくまで目安となっております。
お使いのチャイルドシートの適合に合わせてお使いください。

- この説明書には製品の取付方法と注意事項について説明してあります。
 - ご使用前に必ずお読みください。読まれた後は大切に保管してください。
- ※品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。

① 内容物を確認する



上カバーの歪みについて

パッケージを開封した直後は、上カバーが歪んでいる場合があります。歪みのある程度直してから取り付けを行ってください。

カバー歪みの直し方

平らな場所で一番外側の芯材を床に沿わせた状態で1時間以上置いておくことで歪みが緩和されます。


外側の芯材を平らな状態で保つ



形を整え重しを乗せ、1時間以上置いておく
重しには2Lのペットボトルや雑誌の束などがおすすめです。

② 取り付けプレートを取り付ける

★ プレートの取り付けベルトはラダーから外しておきます。

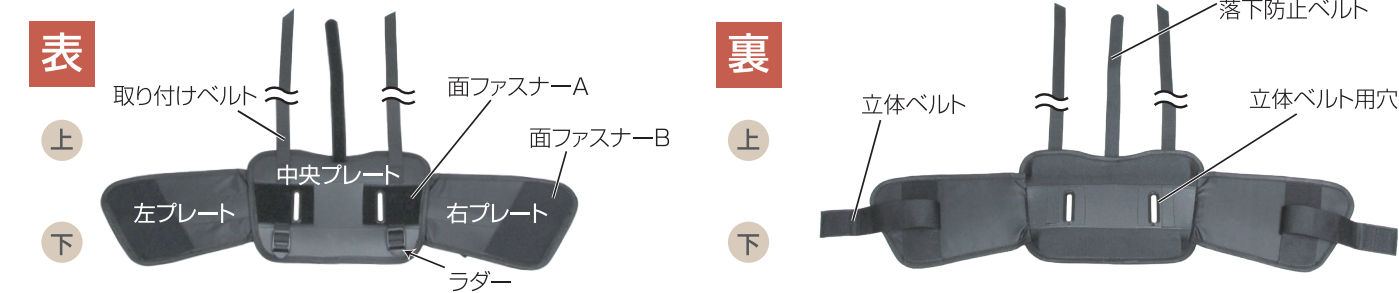

重要 取り付けプレートの上下を確認してください。上下逆では取り付けできません。

① 取り付けプレートを◎の図のように、立体ベルトを面ファスナーAに貼り付けて調節します。

立体ベルトをプレートの裏側から立体ベルト用穴に通し、表側の面ファスナーAと立体ベルトの面ファスナーを貼り合わせて調節します。

※ 力がかかる部分ですので、外れないようにしっかりと貼り合わせてください。



★ 左右のプレートを持ち外側に少し力を加え、立体ベルトがピンと張った状態になっているか確認してください。



★ 面ファスナーBのある面(表)を外側にし、上下を確認して取り付けしていきます。

次のページへ →



ヘッドレストが 上下するタイプのシートの場合

パナソニック：クルームリアシート / プレミアムリアチャイルドシート
ブリヂストン：bikke シリーズ
ヤマハ・OGK：グランディア / ハグシート
など

★まず、プレートを取り付けやすくするために
ヘッドレストを一番高い位置にしておきます。




② 取り付けベルトをヘッドレストの上から回して、後方に持っていき取り付け
プレートに付いているラダーに通します。




③ 取り付けベルトを締めます。上カバーをきちんと装着するために、中央プレートが反る
まで締めて、プレートを固定してください。

★取り付けベルトは、左右交互に数回に分けて締めることをおすすめします。

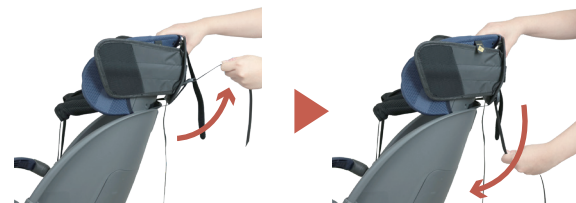

プレートを片手でしっかりと
押さえ、ラダーを起こすように
ベルトを引きます。

下に向かって強く引き下ろ
します。

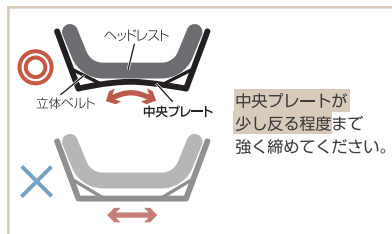

中央プレートが
少し反る程度まで
強く締めてください。


完成図



※ベルトが長く余る場合は、結ぶなどしてご使用ください。

★ 取り付け終わったら ③ に進んでください。

次のページへ →



ヘッドレストが 固定タイプのシートの場合

パナソニック：カジュアルチャイルドシート ブリヂストン：RCS-S2
ヤマハ：カジュアルリアチャイルドシート
OGK：カジュアルリアキッズシート
など



② 取り付けベルトをヘッドレストの上から回して、シートベルトの穴に通し、取り付けプレートについているラダーに通します。



穴に部品がある場合は、部品の
上の隙間を通してください。




ベルトが通しにくいとき
は、取り付けベルトの先端
にセロハンテープなどを
巻き付け、穴に通すと通し
やすくなります。

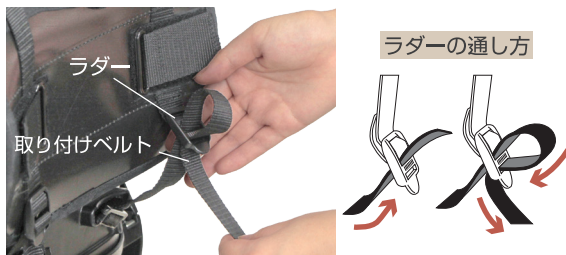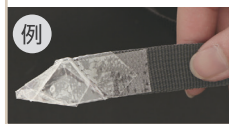


③ 取り付けベルトを締めます。上カバーをきちんと装着するために、中央プレートが反る
まで締めて、プレートを固定してください。

★取り付けベルトは、左右交互に数回に分けて締めることをおすすめします。

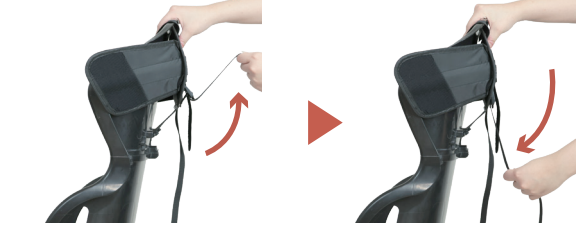

プレートを片手でしっかりと
押さえ、ラダーを起こすように
ベルトを引きます。

下に向かって強く引き下ろ
します。

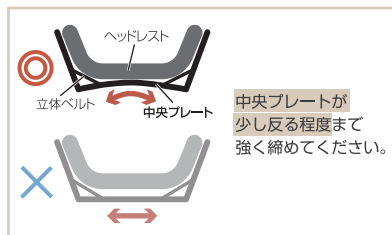

中央プレートが
少し反る程度まで
強く締めてください。

完成図



※ベルトが長く余る場合は、結ぶなどしてご使用ください。

★ 取り付け終わったら ③ に進んでください。

次のページへ →

③ 上カバーを取り付ける

① 2本の芯材のうち、短い芯材を上カバー天井部分の芯材ポケットに差し込みます。

短い芯材


※短い芯材と長い芯材は
入れる場所が違います。
間違えないように注意
してください。

上カバー天井部分




芯材ポケット
芯材通し穴

芯材ポケットの面ファスナーを開け、芯材通し穴より
芯材を末端まで差し込みます。

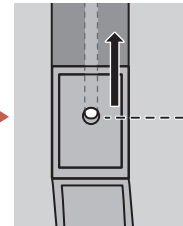

芯材の末端が穴から飛び
出ないように最後まで
差し込みます。

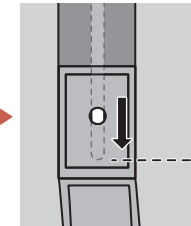

芯材の末端が穴から出ない
よう、図のように収めて、
面ファスナーを閉じます。

② 残った長い芯材を上カバー側面部分の芯材ポケットに差し込みます。

長い芯材


※短い芯材と長い芯材は
入れる場所が違います。
間違えないように注意
してください。

上カバー側面部分




芯材ポケット
芯材通し穴

芯材ポケットの面ファスナーを開け、芯材通し穴より
芯材を末端まで差し込みます。

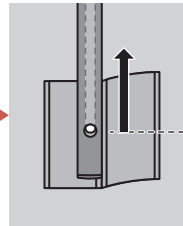

芯材の末端が穴から飛び
出ないように最後まで
差し込みます。

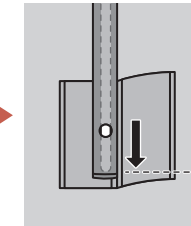

芯材の末端が穴から出ない
よう、図のように収めて、
面ファスナーを閉じます。

③ 上カバー内側のベルト穴から落下防止ベルトを通し、ベルト穴の下の面ファスナーに貼り合わせます。

落下防止ベルト



※落下防止ベルトを取り付けずに走行すると、上カバーが外れ落ちた際に転倒等の恐れ
があり大変危険です。必ず留めて使用してください。



面ファスナー（表面）に貼り付けます。



落下防止ベルトは、軽く引き
出して留めてください。
強く引っ張って留めると
カバーの歪みの原因となります。

④ 上カバーが前傾にならないよう注意し、内側左右の面ファスナーを取り付けプレートの
面ファスナーBに貼り合わせます。

上側の面ファスナーを使用して装着
してください。

ただし、ビックシリーズ・HYDEE
RCS-S1・RBC-015(カジュアル)
の場合は下側の面ファスナーでご利用
ください。

★上カバーの歪みなどを防ぐため、駐輪時は
上側の面ファスナーを使用して装着し直して
いただくようお願いいたします。



★ビックシリーズ・HYDEEに取り付ける
場合は、他の機種に比べ安定性が劣ります。
必ず同梱の『上カバー安定ゴムフック』を
使用し、上カバーを安定させて、安全に
ご使用ください。



※使用方法につきましては
ゴムフックに同封されて
いる取り扱い説明書
をお読みください。

完成図




④ 下カバーを取り付ける

① ファスナーで下カバーと上カバーをつなぎ、サイドのボタンを留めます。

※通気性を確保するため、上部約 20cm はファスナーが付いていません。



金具を端まで寄せてから、奥まで
しっかりと差し込んでください。

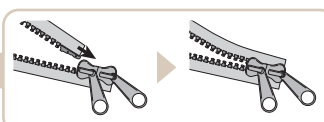

※ダブルファスナーは左側のみ



★ボタンは必ず留めて使用してください。
お子さまの力でファスナーを開けて
しまうことを防ぐためのものです。