AMBOOT

AB-RB01

REAR BOX

取り付け方法説明書

1 両サイドの芯材ポケットカバーを開き、側面板を差し込む

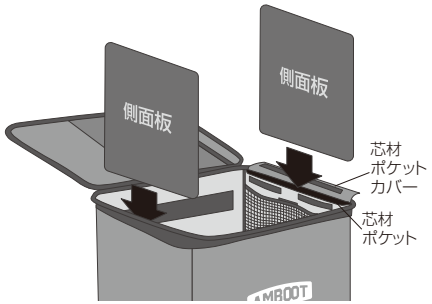

2 付属の底板を組み立てる

タレを４か所立ち上げる

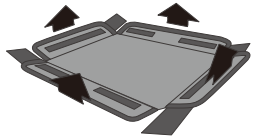

面ファスナーを貼り合わせる

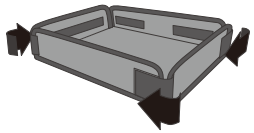

3 本体に底板を入れ、本体の面ファスナーで固定する

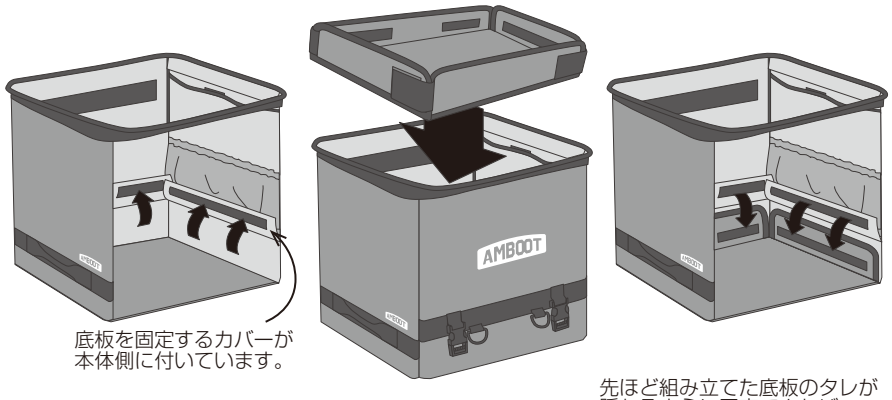

底板を固定するカバーが本体側に付いています。

4 リヤキャリアにベルト４本を取り付ける

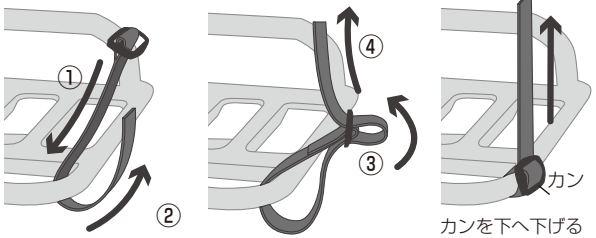

カンを下へ下げる

先ほど組み立てた底板のタレが隠れるように固定できれば本体の準備は完了です。

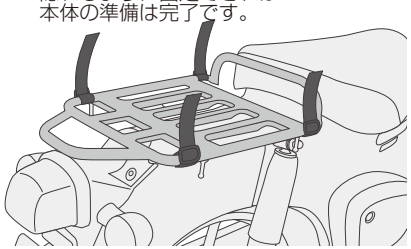

5 リヤキャリアに本体を設置し、本体のバックルにベルトを通す

本体はお好きな方向で設置してください。

バックルの裏表に注意



OK　NG

バックルの裏表が逆の場合は一度下半分を外して正しい方向につけなおしてからベルトを通してください。

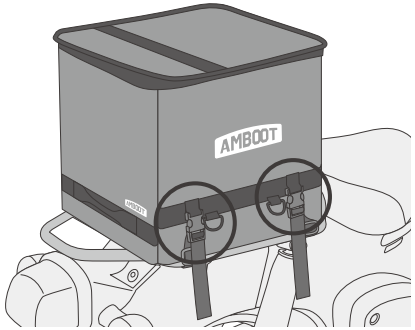

ベルトの通し方

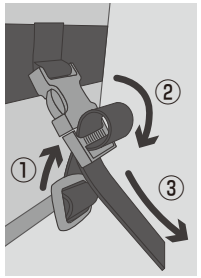

6 バックルをしっかり固定し余ったベルトは結ぶか切断する

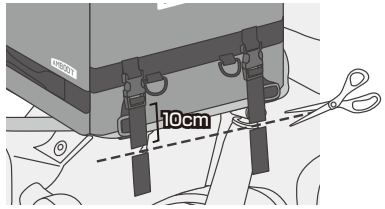

ハサミで切る場合

約10cm 程度ベルトを残してハサミでカットし、ベルトがほつれてしまわないよう断面をライターでサッと溶かしてください。

※余ったベルトが車輪などに巻き込まれると大変危険ですので、この作業は必ず行ってください。

仕切り板の使い方

仕切り板は、本体側面の面ファスナーと貼り合わせて設置します。荷物が少ない時に、物が動かないように端に寄せて置くときなどに便利です。

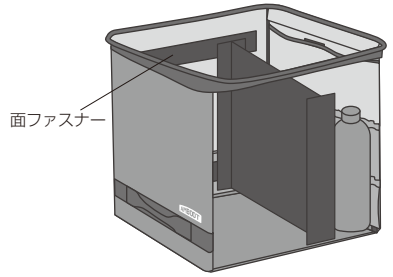

本体の盗難防止対策として

サイドの持ち手や部品と車体をワイヤーロックなどでつなぐなど対策をおすすめします。

荷物の盗難防止対策として

ファスナーの持ち手２つに南京錠のようなロックをかけると荷物の盗難を予防できます。

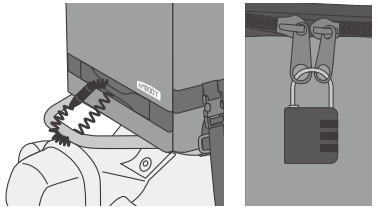

本体を保管する場合

側面板と底板を外せば平らな状態で折りたたんで保管することができます。

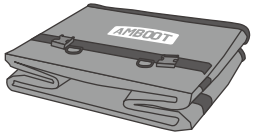

レインカバーの使い方

1. カバーを本体上部に被せる
2. カバーについているフックを本体のカンにひっかける
3. コードロックを絞り本体にフィットさせる

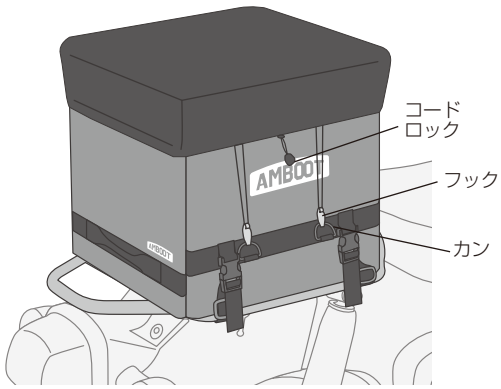

本体を一時的に取り外す場合

ベルトは外さず、バックルを４か所外せば簡単に本体を取り外し出来ます。
持ち運びの際にはサイドの持ち手を持って運ぶと便利です。

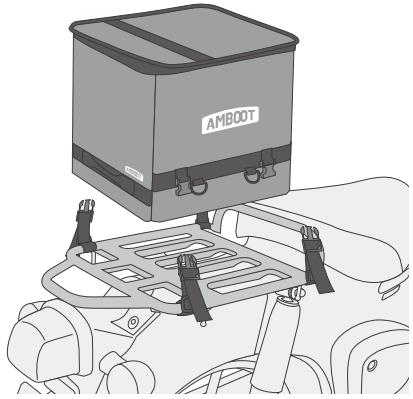

■フタの上に重い荷物を載せると、BOXの型崩れや破損の原因となりますのでおやめください。
■15kg 以上の荷物は入れないでください。■長期間使用しない場合は一度折りたたんで、直射日光の当たらない場所で保管してください。■フタの開閉は必ずファスナーの持ち手を持って行ってください。フタを引っ張るなどして無理やり開閉を行うと、ファスナーの破損の原因となります。

製造元 AMBOOT 株式会社 大久保製作所
兵庫県宍粟市山崎町野318
https://www.yama-maruto.com

外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

袋 紙 取説

製品詳細はこちら

\ follow me /
@yama_maruto
@amboot_official_