AMBOOT

*AB-RBEX01*

# REAR BOX EX

## 取り付け方法説明書

### 1 両サイドの芯材ポケットカバーを開き、側面板を差し込む

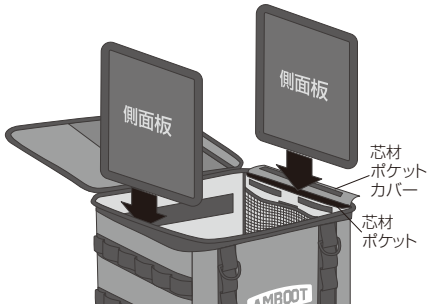


### 2 付属の底板を組み立てる

タレを４か所立ち上げる

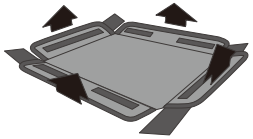

面ファスナーを貼り合わせる

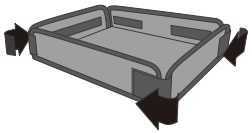

### 3 本体に底板を入れ、本体の面ファスナーで固定する

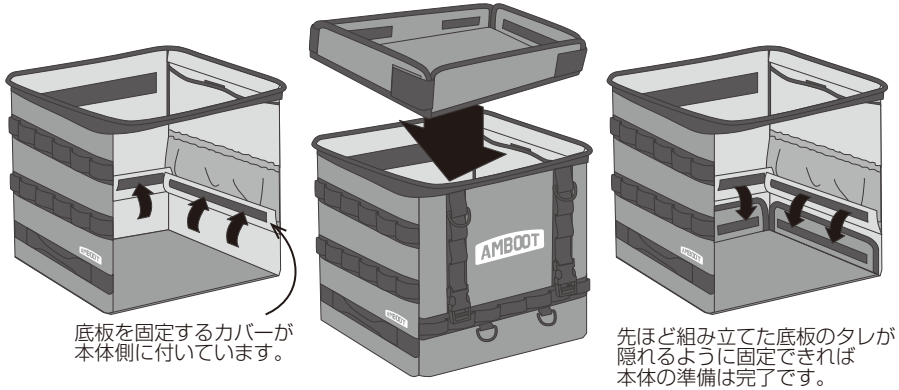

底板を固定するカバーが本体側に付いています。

先ほど組み立てた底板のタレが隠れるように固定できれば本体の準備は完了です。

### 4 リヤキャリアにベルト４本を取り付ける

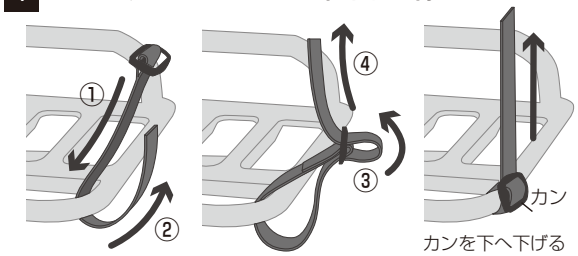


カンを下へ下げる

横置きの場合

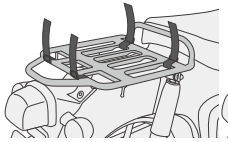

縦置きの場合

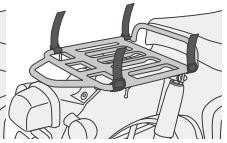

BOX がキャリアから10cm 以上はみ出した状態で使用しないでください。型崩れの原因となります。



### 5 リヤキャリアに本体を設置し、本体のバックルにベルトを通す

本体はお好きな方向で設置してください。

バックルの裏表に注意



OK　NG

バックルの裏表が逆の場合は一度下半分を外して正しい方向につけなおしてからベルトを通してください。

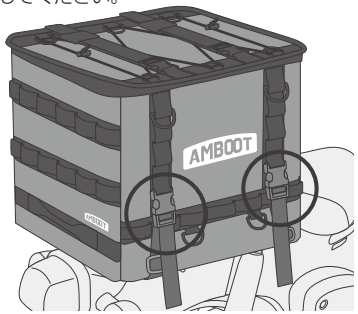

ベルトの通し方

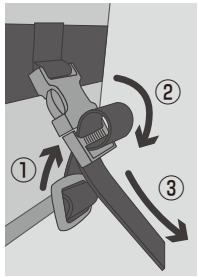


### 6 バックルをしっかり固定し余ったベルトは結ぶか切断する

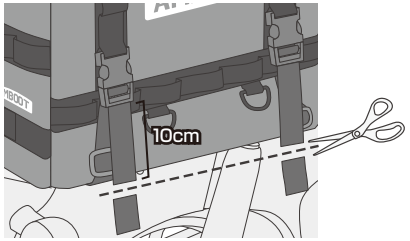


**ハサミで切る場合**
約10cm 程度ベルトを残してハサミでカットし、ベルトがほつれてしまわないよう断面をライターでサッと溶かしてください。

### 仕切り板の使い方

仕切り板は、本体側面の面ファスナーと貼り合わせて設置します。荷物が少ない時に、物が動かないように端に寄せて置くときなどに便利です。

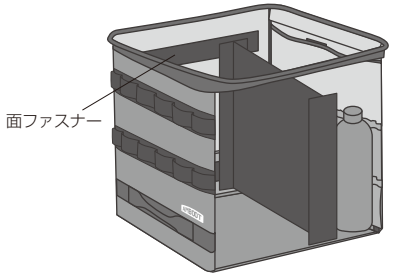


### 本体の盗難防止対策として

サイドの引き手や部品と車体をワイヤーロックなどでつなぐなど対策をおすすめします。
(※ワイヤーロックは別売りです )

### 荷物の盗難防止対策として

ファスナーの引き手２つに南京錠のようなロックをかけると荷物の盗難を予防できます。
(※ロックは別売りです )

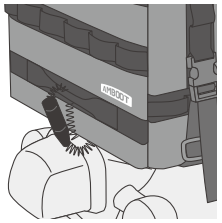

### 本体を保管する場合

側面板と底板を外せば平らな状態で折りたたんで保管することができます。

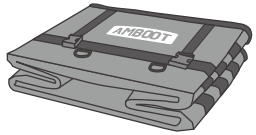

### フタに荷物を載せる場合

ゴムバンドと、絞りベルトを利用して荷物をしっかり固定してください。市販のゴムネットを併用すると、荷物をよりしっかり固定することができます。

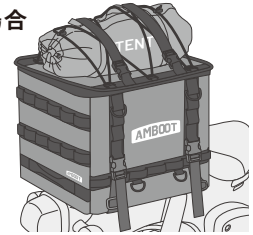

### 本体を一時的に取り外す場合

ベルトは外さず、バックルを４か所外せば、簡単に本体を取り外し出来ます。
持ち運びの際には、サイドの"持ち手"を持って運ぶと便利です。

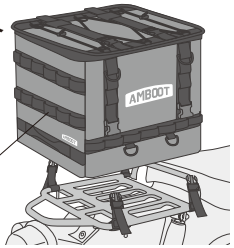

重量のあるものを取り付けると、破損の原因となります。

### レインカバーの使い方

1. カバーを本体上部に被せる
2. カバーについているフックを本体のカンにひっかける
3. コードロックを絞り本体にフィットさせる

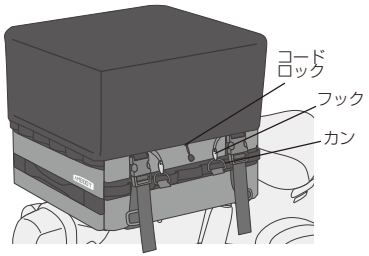


リヤボックスのフタに荷物を載せる場合

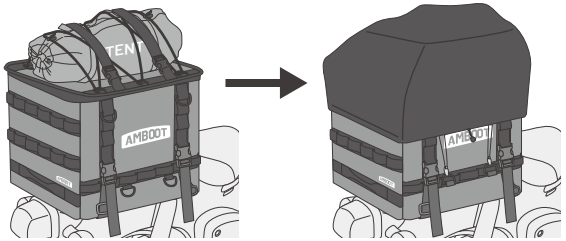

■本製品内に20kg 以上の荷物を入れないでください。■フタの耐荷重は 4kg 未満です。4kg を超える荷物を載せると型崩れや破損の原因となります。■フタの上に荷物を載せると、ファスナーの操作がしづらくなります。無理やり操作を行うと破損の原因となりますのでファスナーは丁寧にお取り扱いください。■ファスナーの開閉は必ず引き手を持って行ってください。


製造元 AMBOOT 株式会社 大久保製作所
兵庫県宍粟市山崎町野318
https://www.yama-maruto.com


外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

袋 紙:取説

製品詳細はこちら

\ follow me /
@yama_maruto
@amboot_official_